


카투홈 서비스 소개


제네시스 카투홈은 차량에서 홈 IoT 기기를 원격 제어하는 서비스입니다.

내비게이션

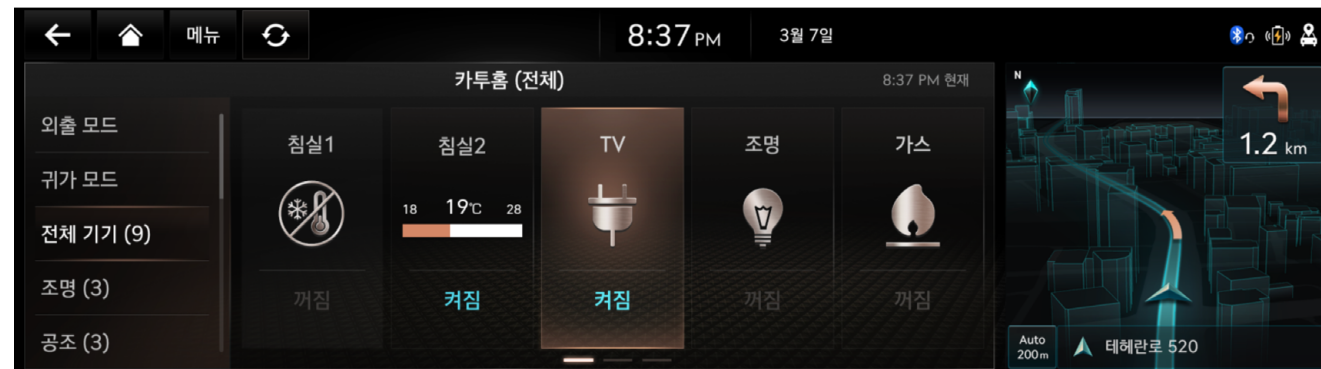


카투홈 서비스는 음성인식 또는 내비게이션 화면을 통해 조작할 수 있습니다.

스마트폰

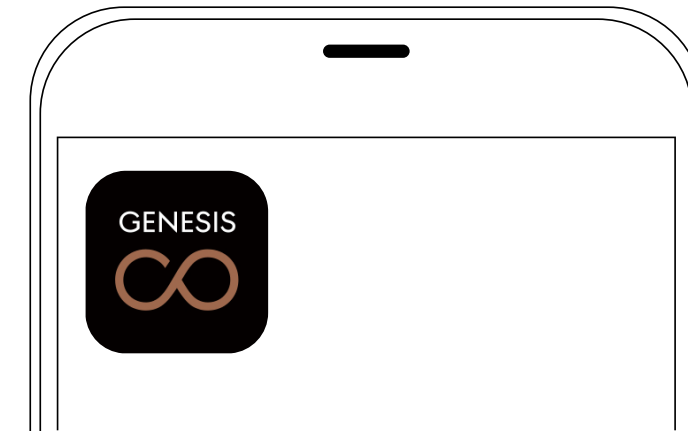


제네시스 커넥티드 서비스 앱 내의 [메뉴] > [설정] > [카투홈 메뉴]에서 차량과 연동하여 이용하실 수 있습니다.

카투홈 등록방법

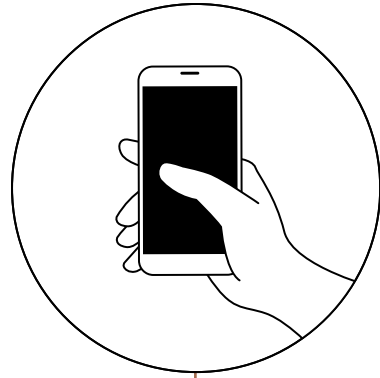


1


'제네시스 커넥티드 서비스' 앱을 다운받고 로그인 진행 후 첫 화면에서 [설정] > [카투홈]을 선택합니다.

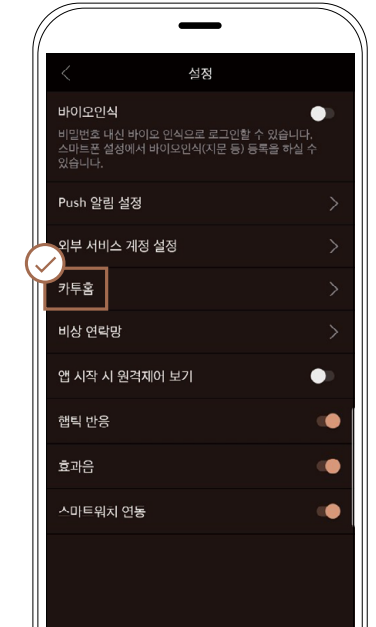

2

[IoT 스마트홈 서비스] 인트로 화면에서 [계정 연결]을 선택합니다.


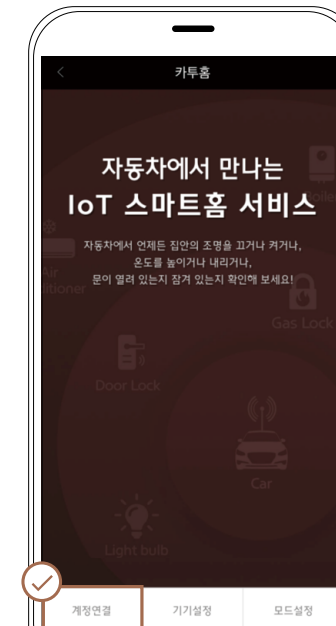


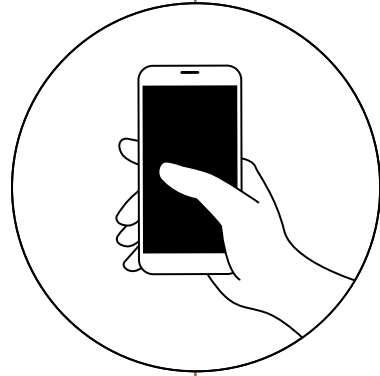

3

사용하는 홈 IoT 서비스를 카투홈과 연동하고, 통신사 또는 건설사를 선택하여 **사용 중인 홈 IoT 서비스를 등록합니다.**

제네시스 커넥티드 서비스와 연계된 IoT 서비스 목록 중 고객님께서 **사용 중인 서비스를 선택합니다.**

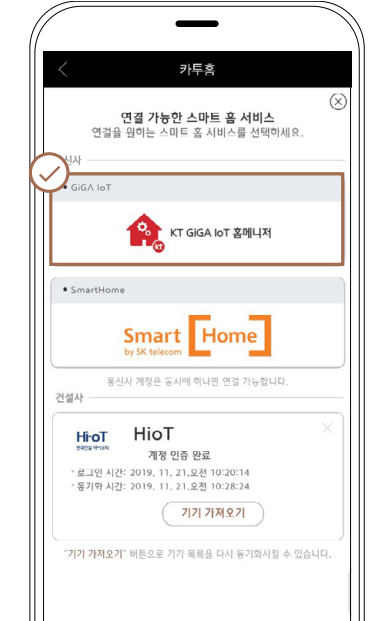
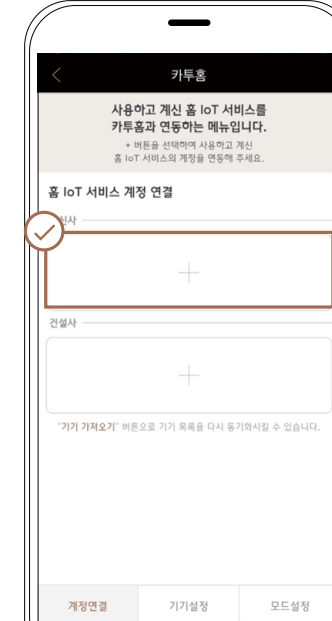


4

선택한 IoT 서비스에 **로그인** 합니다.


홈 IoT 기기 중 카투홈 서비스로 제어하려는 기기를 **선택합니다.**

※ 상세 사용 방법은 IoT 서비스 제공 회사별로 상이하므로, 해당 회사 홈페이지 내 사용 방법을 참고하세요.

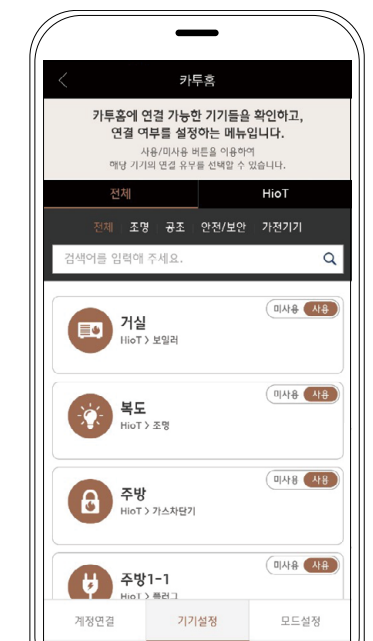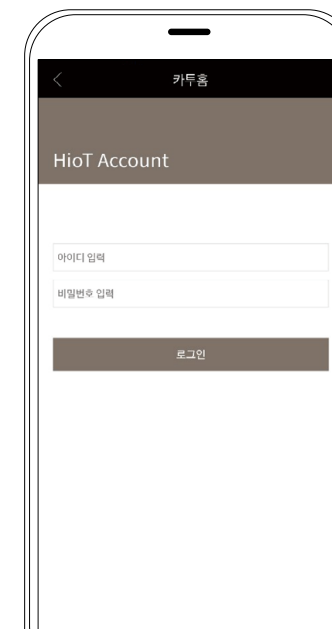


내비게이션

차량 내 내비게이션을 사용하여 차량 내부에서 홈 IoT 기기를 손쉽게 사용 및 제어가 가능합니다.

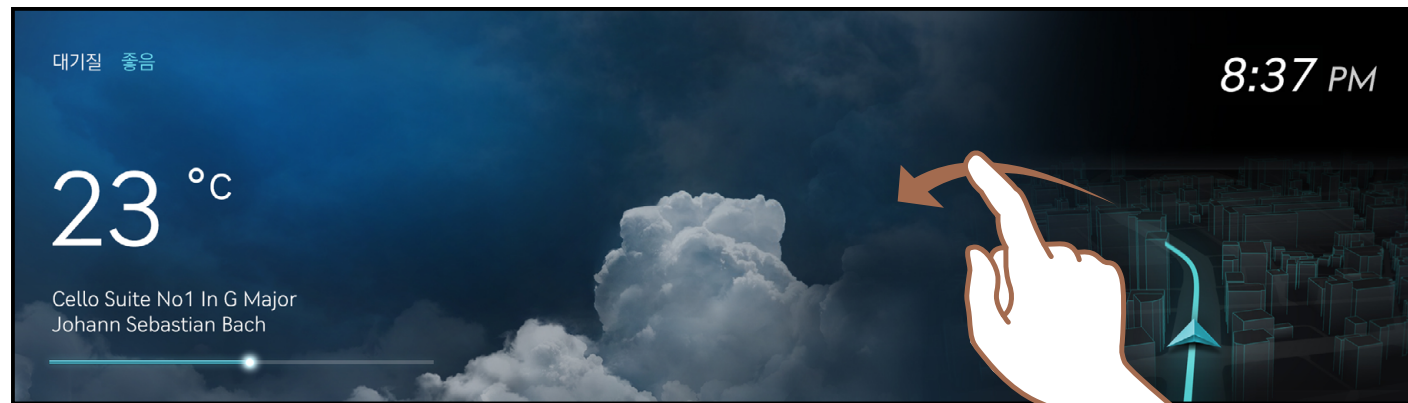

내비게이션

차량 내 내비게이션 화면에서 [카투홈] 버튼을 선택해주세요.

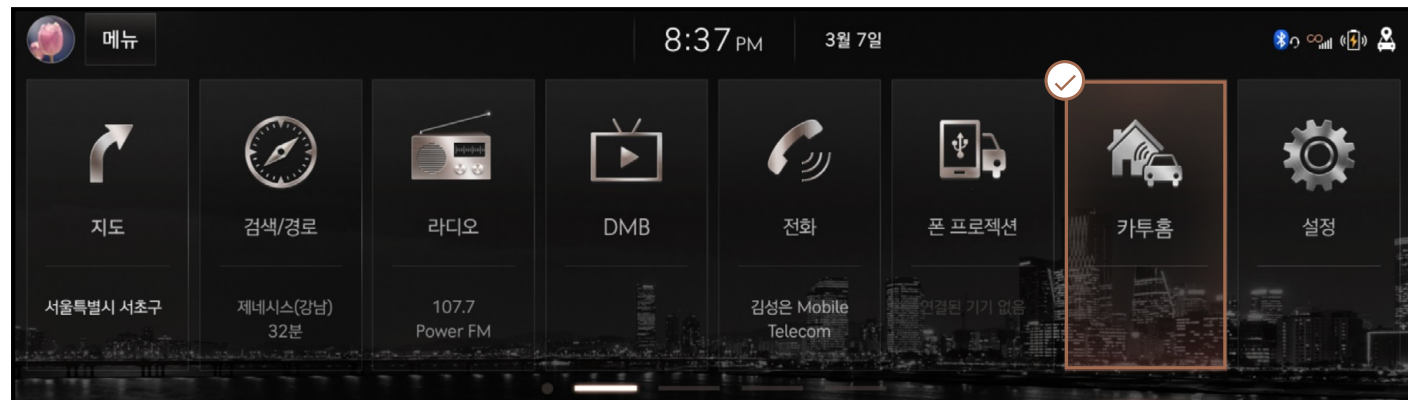

내비게이션



제어할 수 있는 전체 IoT기기의 목록 확인

[카투홈] > [전체 기기] 를 선택하시고 카투홈 서비스 통해 제어할 수 있는 전체 IoT 기기의 상태를 확인합니다.



외출할 시에는 [외출 모드] 선택

사전에 '제네시스 커넥티드 서비스' 앱으로 [외출 모드] 에 등록된 IoT 기기를 제어할 수 있습니다.




[귀가 모드]로 집안의 IoT 기기를 차 안에서 조정

[카투홈] > [귀가 모드] 를 선택해 집에 도착하기 전에 TV, 조명, 가스 등을 제어할 수 있습니다.

음성인식

차량 핸들의 음성인식 버튼 선택 후 음성 명령으로 차량 내부에서 홈 IoT기기를 손쉽게 사용 및 조정할 수 있습니다.

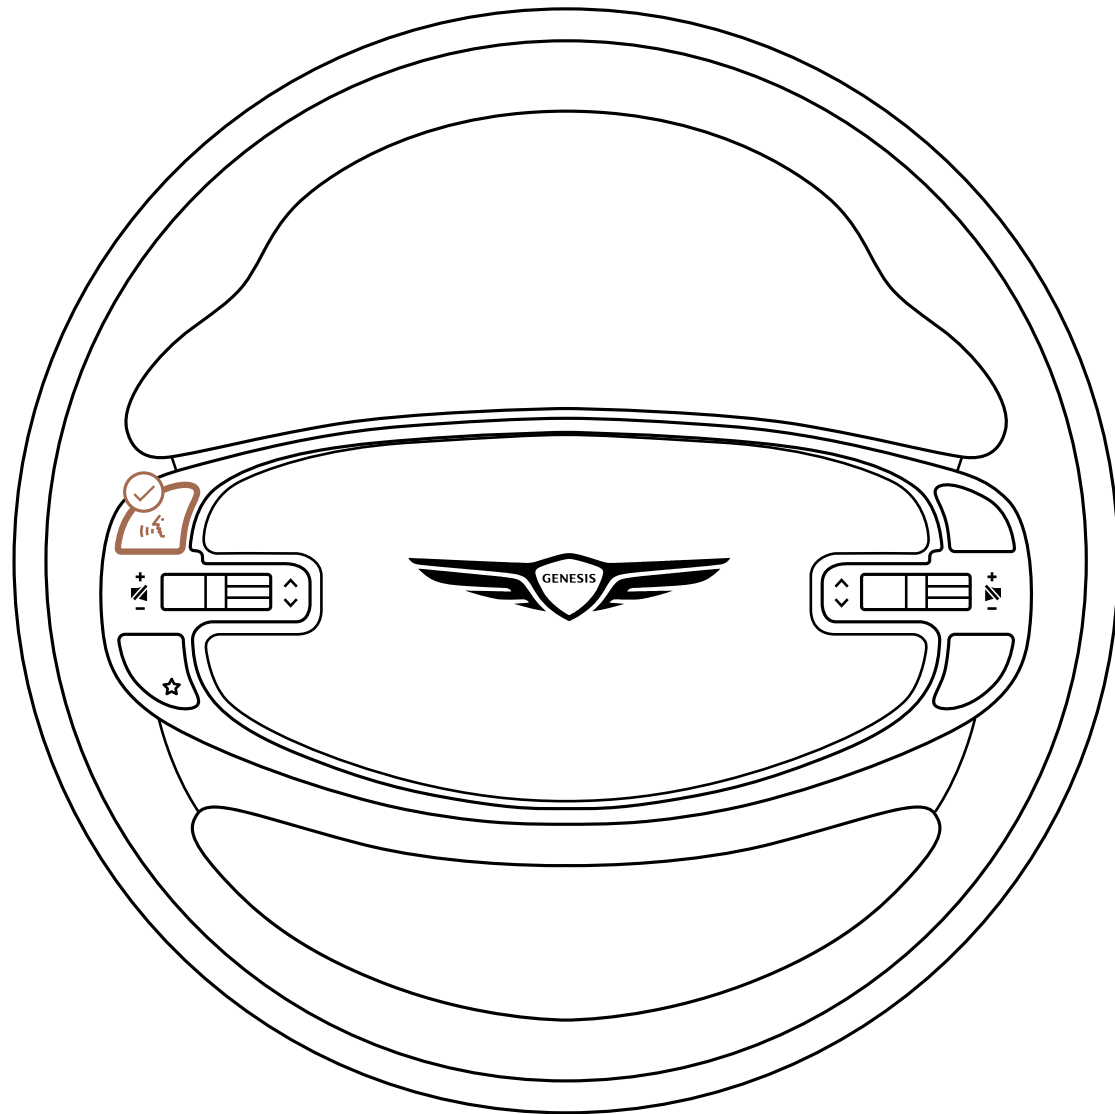

음성인식


1. 차량 핸들의 음성 인식 버튼을 선택해주세요.
2. 아래의 명령어를 통해 차량에서 홈 IoT 기기를 조정 가능합니다.

기능	음성명령 (예시)
조명 켜기/끄기	“카투홈 조명 켜줘/꺼줘.”
플러그 켜기/끄기	“카투홈 플러그 켜줘/꺼줘.”
에어컨 켜기/끄기	“카투홈 에어컨 켜줘/꺼줘.”
보일러 켜기/끄기	“카투홈 보일러 켜줘/꺼줘.”
가스 차단기 잠금	“카투홈 가스 차단기 잠궈줘.”
외출모드/귀가모드	“카투홈 외출 모드/귀가모드.”

홈투카 서비스 소개


홈투카 서비스는 가정 내 스마트 스피커를 사용해 차량을 원격 제어하는 서비스로 음성 명령만으로 차량을 제어할 수 있습니다.

스마트 스피커

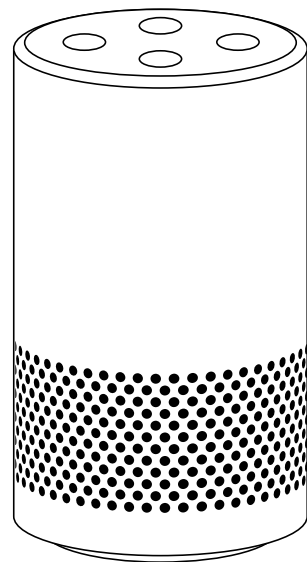

홈투카 서비스는 가정 내 스마트 스피커로 이용하실 수 있습니다.


스마트폰

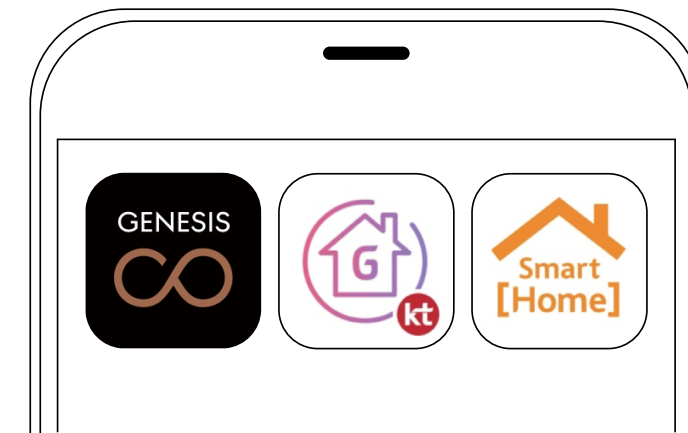

홈투카 서비스 사용을 위해서 '제네시스 커넥티드 서비스' 앱에서 회원가입 및 홈 IoT 제휴업체의 앱을 통한 서비스 가입이 필요합니다.

• 제휴업체 : SKT, KT 등

홈투카 등록방법

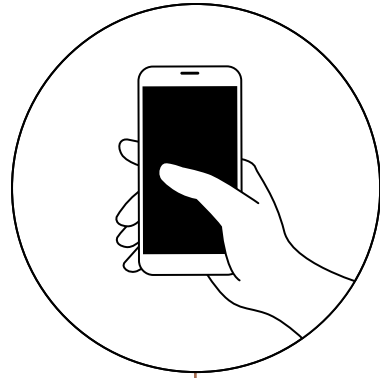



1


구글 플레이 스토어에서 'SKT 스마트홈' 앱을 다운받습니다.
로그인 진행 후, 첫 화면에서 [+ 기기등록] > [기타] > [자동차] > [제네시스] 를 선택하여 GV80 차량을 등록합니다.

※ 홈투카 등록을 위해서는 반드시 '제네시스 커넥티드 서비스' 앱에
회원가입 및 로그인하셔야 합니다.

2


제네시스 어카운트 회원가입 및 로그인을 진행합니다.

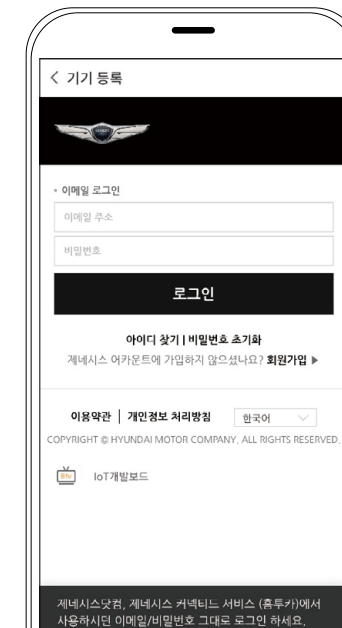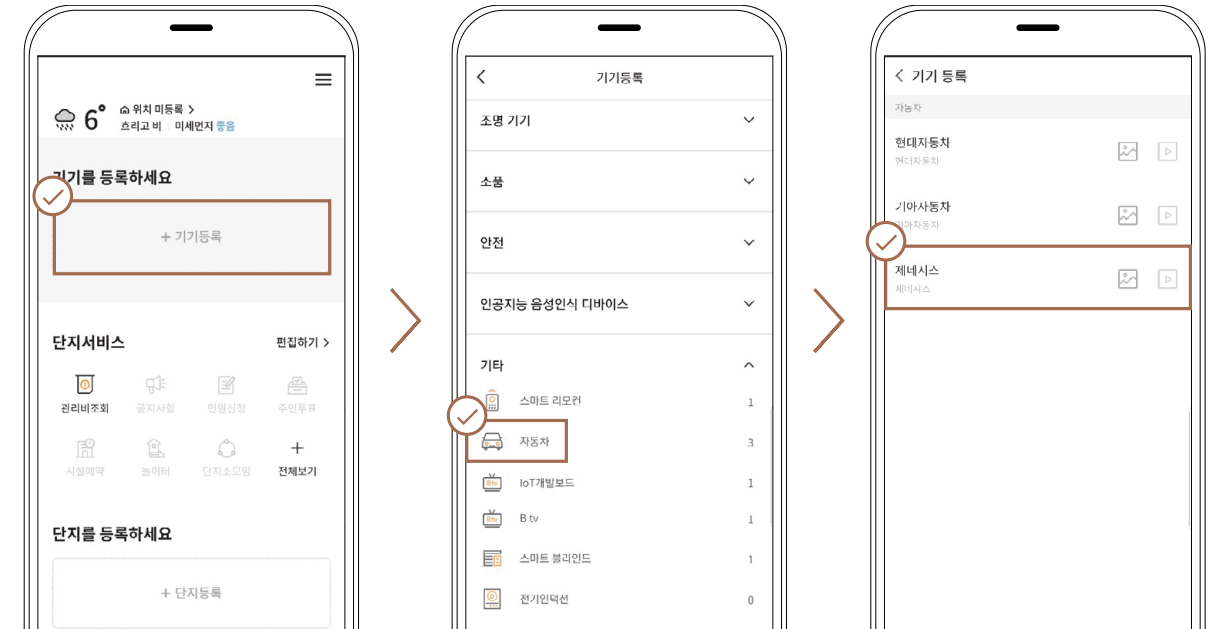

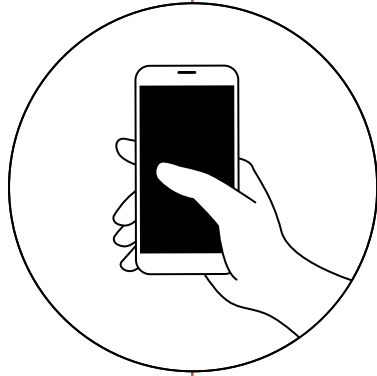


3

접근 권한 동의 페이지에서 고객이 소유한 차량을 선택해 기기 등록을 진행합니다.

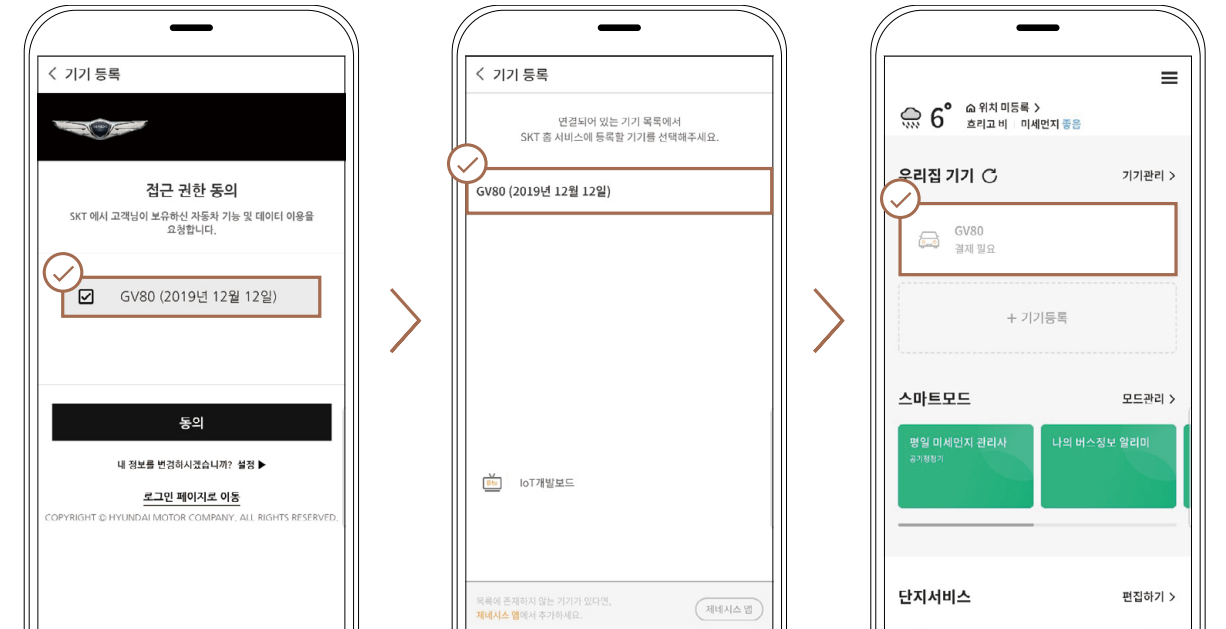

음성제어

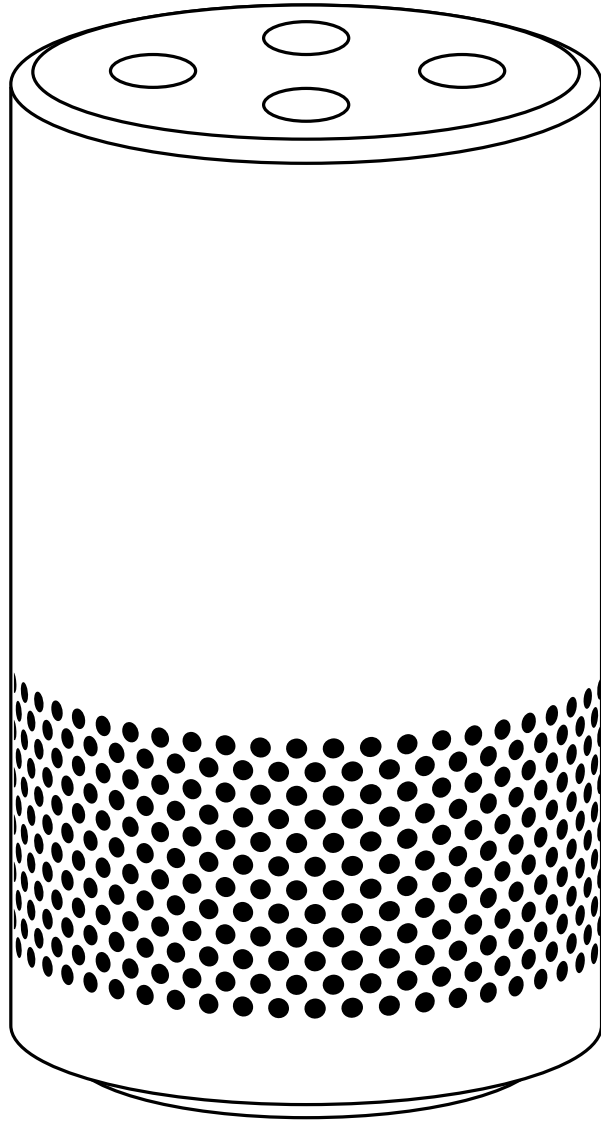

가정 내 스마트 스피커를 사용하여 가정 내에서 손쉽게 차량을 제어할 수 있습니다.

음성제어

1. 필요하신 명령을 인공지능 스피커에 말씀해주세요.
2. 인공지능 스피커에서 “차량 제어를 위한 PIN 번호를 불러주세요.” 라는 음성이 나오면, 제네시스 홈투카 서비스 비밀번호 4자리를 말씀해주세요.
3. 인공지능 스피커에서 결과 안내 음성을 확인해주세요.

기능	음성명령 (예시)
시동켜기 + 차량온도 설정 1	“△△△△, 내차 시동 걸고 온도를 00도로 맞춰줘.”
시동켜기 + 차량온도 설정 2	“△△△△, 내차 00도로 시동 걸어줘.”
시동켜기 + 차량온도 설정 3	“△△△△, 내차 온도를 00도로 켜줘.”
문 잠금	“△△△△, 내차 차문 잠궈줘.”
비상등 켜기	“△△△△, 내차 비상등 켜줘.”
비상등 + 경적 켜기	“△△△△, 내차 경적과 비상등 켜줘.”

※ △△△△는 인공지능 스피커 호출어입니다. (SKT: 아리아, KT: 기가지니)