



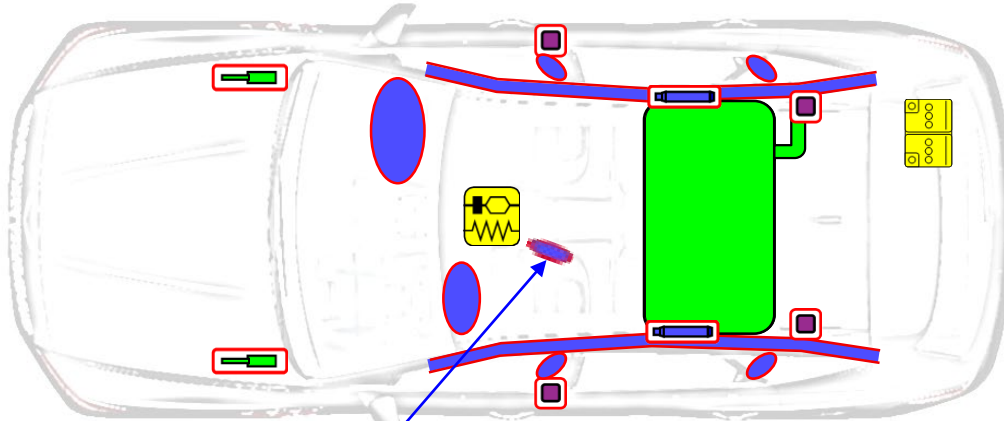

**Genesis GV80**  
SUV, 4 portes  
À partir de mars 2020

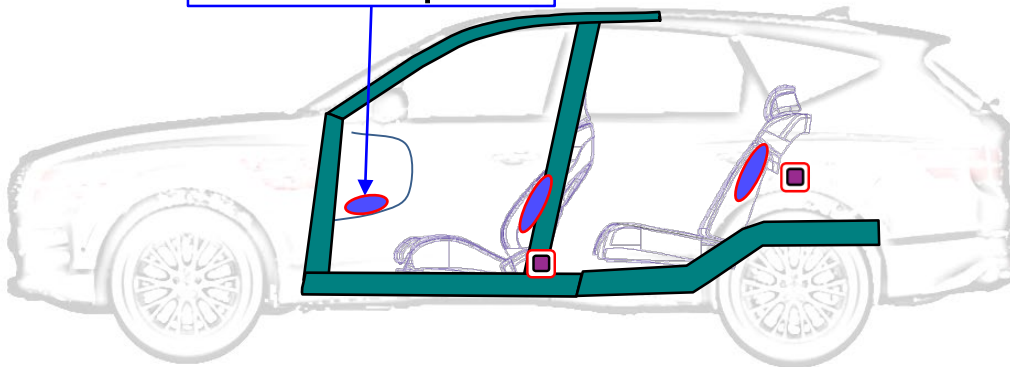

**Conducteur uniquement**



Espace réservé pour les perforations (version papier)

	Airbag		Générateur de gaz		Prétensionneur de ceinture de Sécurité		ECU Airbag		Système de protection active des piétons
	Système automatique de protection en cas de retournement		Vérin à gaz, ressort précontraint		Zone de haute résistance		Zone nécessitant une attention particulière		
	Batterie basse tension		Ultra capacité basse tension		Réservoir de carburant		Réservoir de gaz		Soupape de sécurité
	Batterie haute tension		Câble/composant d'énergie haute tension		Déconnecteur haute tension		Boîtier de fusibles de désactivation de la haute tension		Ultra capacité, haute tension

	N° ID.	N° version	Date de la version	Page
	KMT-JX1-RSI-03-202101	03	01/2021	1 sur 4

# 1. Identification / énergie

Emblème de la marque



Trappe de remplissage de carburant



Diesel

Essence

GV80

**AWD**

Transmission intégrale

**2.5T**

Turbo Essence

**3.0D**

Turbo Diesel

# 2. Immobilisation / stabilisation / levage


## ■ Immobilisation

1




1. Calez les roues et tirez sur le commutateur pour engager le frein de stationnement.

2

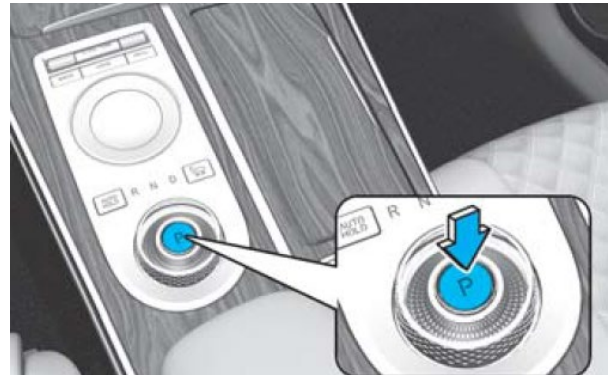

2. Sur les véhicules à transmission automatique, engagez le mode P (Stationnement).

## ■ Points de levage sous le véhicule : ■

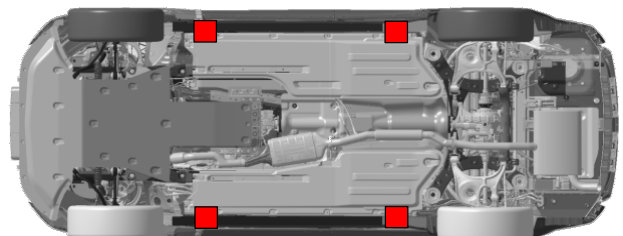


	N° ID.	N° version	Date de la version	Page
	KMT-JX1-RSI-03-202101	03	01/2021	2 sur 4

### 3. Isolement des risques directs / règles de sécurité

#### ■ Accès à la batterie



ou

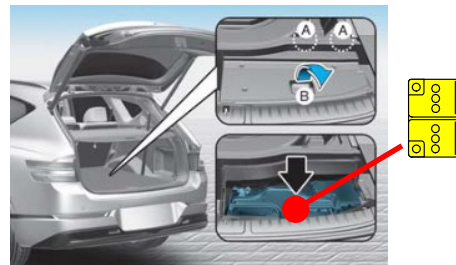

1. Pour ouvrir le coffre, maintenez enfoncé le bouton d'ouverture du coffre situé sur le tableau de bord.

1. Pour ouvrir le coffre, appuyez sur le bouton d'ouverture du coffre sur l'extérieur du coffre tout en étant muni de la clé intelligente.

2. Pour accéder à la batterie, retirez l'attache (A) et enlevez le cache (B).

#### ■ Procédure de désactivation



① Coupez le contact

② Débranchez la borne négative (-)

③ Débranchez la borne positive (+)

### 4. Accès aux occupants

#### ■ Vitrages

1: Verre feuilleté


2+3: Verre trempé (Standard), Verre feuilleté (Option)

4+5: Verre trempé



#### ■ Châssis du véhicule

Acier trempé

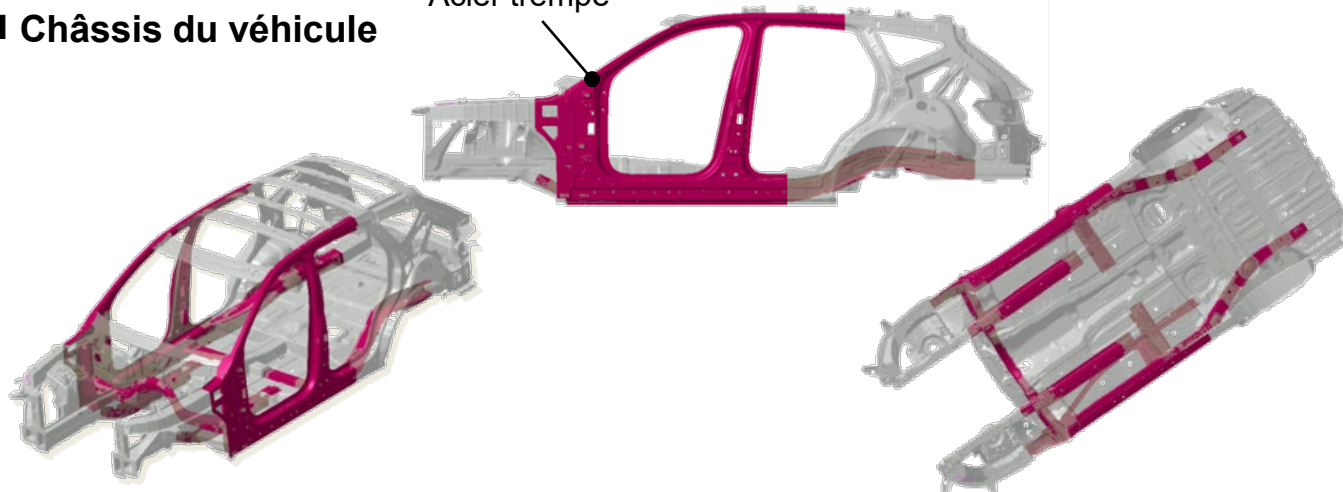

	N° ID.	N° version	Date de la version	Page
	KMT-JX1-RSI-03-202101	03	01/2021	3 sur 4

## 5. Énergie stockée / liquide / gaz / solide

■ Réservoir de carburant

80 L

80 L

■ Batterie




12 V

## 6. En cas d'incendie

■ Vérin à gaz




Risque de projection du capot.

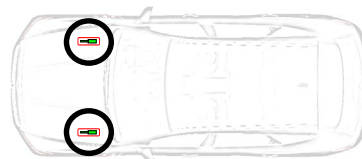


## 8. Remorquage / transport / stockage

OK :

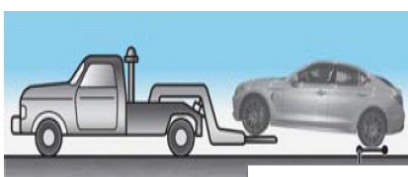

Chariot de  
remorquage

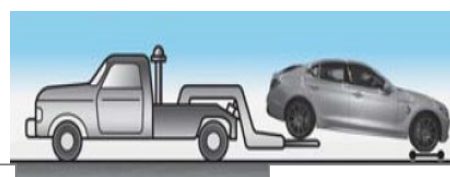


Chariot de  
remorquage

Avertissement :

Les roues d'un véhicule à transmission intégrale (AWD) en cours de remorquage ne doivent pas toucher le sol. Placez le véhicule sur une dépanneuse à plateau ou sur des chariots de remorquage.

Pas OK :

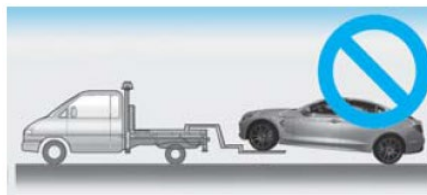

Avertissement :

Ne procédez pas au remorquage à l'aide d'un équipement à élingue. Utilisez des chariots de remorquage ou une dépanneuse à plateau. Ne remorquez pas le véhicule avec ses roues arrière en contact avec la chaussée, car cela risquerait de l'endommager.

## 9. Informations supplémentaires importantes

Le véhicule est doté de série de 2 rangées de sièges (5 occupants max.)

Le véhicule peut être doté d'une 3e rangée de sièges en option (7 occupants max.)

	N° ID.	N° version	Date de la version	Page
	KMT-JX1-RSI-03-202101	03	01/2021	4 sur 4